

### RESPIRADOR PLEGABLE CONTRA MATERIAL PARTICULADO KN95

#### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado.
- Permite la retención de partículas que da mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.
- Eficiencia en filtración superior a 95 %.
- Pinza nasal en forma de M, la máscara antipolvo se corta en 3D y se adapta a cualquier tamaño.
- Exclusivo material con 5 capas de alta efectividad filtran la estructura bacteriana. La primera y quinta capa: PP no tejido, absorbe el polvo, los olores y las partículas nocivas. La segunda y cuarta capa: Meltblown no tejido, más grueso que los demás, que filtra más del 95% de las bacterias. La tercera capa: no tejida amigable con la piel, no solo filtra partículas sino también amigable con la piel sensible.
- Tamaño estandarizado de pulgadas, que es adecuado para la mayoría de los adultos y niños.
- Tejido externo impermeable que filtra la mayoría de las sustancias contaminantes.
- Doble banda elástica que elimina la presión en los oídos.
- 55% gr de tela no tejida (pp) + 25% gr de tela soplada por fusión + 25% gr de tela no tejida soplada por fusión.

#### EMPAQUE

- Caja por 50 respiradores.

#### ADVERTENCIA

Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser entrenado correctamente en su uso y mantenimiento, verifique el ajuste del respirador, La responsabilidad del usuario es evaluar los tipos de peligros y los riesgos a los que se va a exponer y luego decidir sobre el producto adecuado de protección personal necesaria para cada caso.



#### CERTIFICACION

Estándares certificados KN 95 (GB2626-2006)  
Estándares homólogos:  
Niosh N95  
Estándar 42CFR84

#### APLICACIONES



Protección a material particulado de Aerosoles, Neblinas y Humos metálicos en bajas concentraciones, actividades de construcción, minería, mantenimiento, Industria en general, alimentos, tareas de corte, lavado, triturado, lijado, pulido, molienda, aserrado, esmerilado, toda área donde exista material particulado que no superen la concentración de 10X T.L.V

#### GARANTIA


Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a [contacto@allmansafety.com](mailto:contacto@allmansafety.com); El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

### RESPIRADOR PLEGABLE CONTRA MATERIAL PARTICULADO KN95

PASO 1 Sostenga el respirador en la mano con la boquilla al alcance de su mano, permitiendo que las cintas para la cabeza cuelguen libremente debajo de su mano.

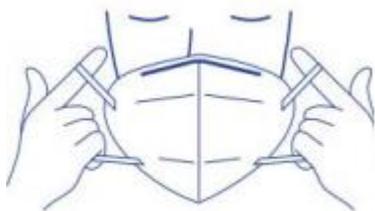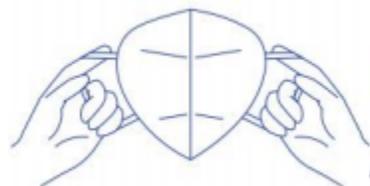

PASO 2 Presione el respirador firmemente contra su cara con la boquilla en el puente de su nariz.

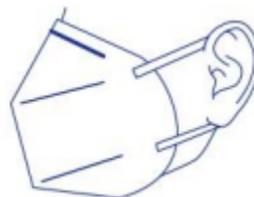

PASO 3 Estire y coloque la banda superior en la parte posterior de la cabeza. Estire la banda inferior sobre la cabeza y colóquela debajo de las orejas.



PASO 4 Usando ambas manos, moldee la boquilla a la forma de su nariz.



PASO 5 Para comprobar el ajuste: a) Coloque las dos manos sobre el respirador teniendo cuidado de no desplazar la posición, y b) inhale vigorosamente. Si hay fugas de aire alrededor de los bordes, vuelva a colocar las correas o ajuste la tensión de la correa para un mejor ajuste.